

PRODUCT INTRODUCTION

The Alpha Works A6 series wireless microphones are specifically designed for outdoor singing scenarios.

They operate in the ultra-high frequency (UHF) band and adopt chip-level wireless transmission and reception circuit design, ensuring stable signal transmission and excellent sound quality performance. Equipped with a built-in equalization mode and featuring a high-sensitivity dynamic coil core, this product makes singing effortless and smooth.

The Alpha Works A6 series offers 100 selectable channels and supports simultaneous use of multiple sets, preventing signal interference in the same entertainment environment.

It adopts advanced automatic frequency scanning technology. With just one click, it can search for clean frequencies in the working environment. The advanced infrared frequency pairing technology makes the pairing between the receiver and the transmitter easier, faster and simpler.


Product Features

- Streamlined design, concise and elegant.
- 3.5mm angled audio connection cable, convenient and practical.
- One-touch frequency scanning and synchronization for quick setup.
- Operates in an interference-free UHF range for stable transmission.
- Up to 100 frequency points selectable for multiple systems.
- High-performance wireless audio processing chip delivers low-distortion sound.
- Wide frequency extended dynamic range technology for easy singing and optimal performance.
- Microphone echo and music volume adjustment functions.
- Voice priority function: intelligently reduces background music when the microphone is in use.
- The microphone is equipped with an 18650 rechargeable battery, offering up to 10 hours of usage time.
- Multi-functional connection options supporting various music sources.


INCLUDED ACCESSORIES

- 1 x AW-A6 Receiver
- 2 x AW-A6 hand-held transmitters
- 2 x Type-C charging cable
- 1 x 3.5mm audio cable
- 1 x 5V Power Extension Cable for Receiver
- 2 x 18650 Lithium Battery
- 1 x Quick Start Guide

PRODUCT FEATURES

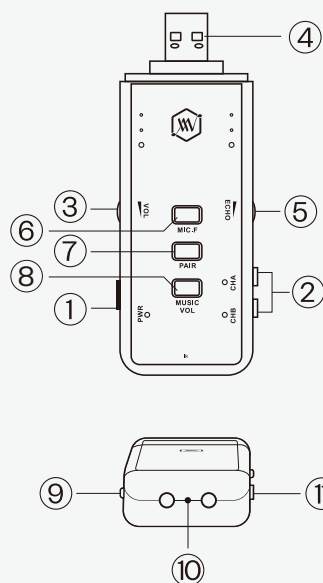

- Receiver Power Switch
- Scan and Sync: Press and hold to automatically scan for clean frequencies; short press to sync with the microphone
- Adjust Microphone Volume
- USB Power Supply Interface
- Echo Level: Adjusts the level of echo effect
- Voice Priority Button
- Bluetooth Pairing Button
- Adjust Music Volume
- 3.5mm Audio Input Interface
- Wireless Infrared Sensor: Used for frequency synchronization with A6 device microphones
- 3.5mm Audio Output Interface

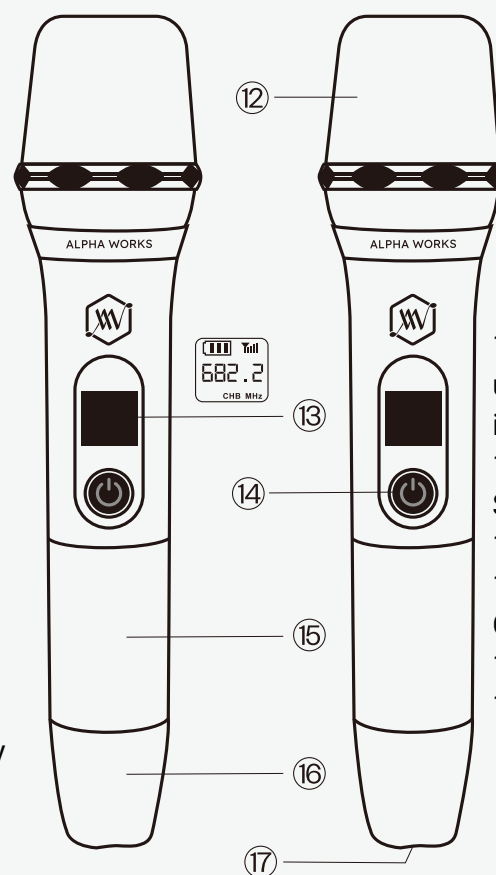

- Pickup: For picking up human voices or instrument sounds
- LCD Display Screen
- Switch Button
- Handle/Battery Compartment
- Antenna
- Charging Interface

RECEIVER FEATURES


- Power On:** Toggle the power switch to turn on the receiver. The power indicator light will illuminate.
- Connect to Speaker:** Use the 3.5mm audio output jack to connect the receiver to a speaker device.
- Automatic Frequency Scanning:** Press and hold the "CH-A or CH-B" button for 3 seconds to enter automatic frequency scanning mode. After scanning is complete, the system will automatically pair. Align the microphone's pairing port with the transmitter area

to finalize the pairing process.

- Infrared Synchronization Pairing:** Turn on the microphone and align its infrared synchronization interface with the receiver's infrared transmission area. Press the "CH-A or CH-B" button on the receiver to initiate synchronization pairing. The receiver's indicator light will illuminate once the connection is established.


MENU STRUCTURE

Receiver Display Menu

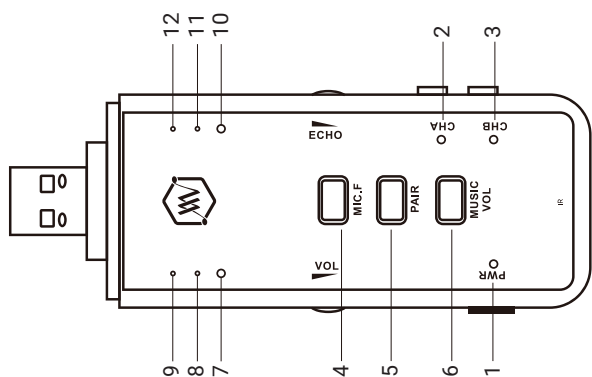

- 1. Power Indicator: Displays power status, on/off state, and charging progress.
- 2. Channel A Indicator: Shows the usage status of the Channel A microphone.
- 3. Channel B Indicator: Shows the usage status of the Channel B microphone.
- 4. Microphone Priority Indicator: Illuminates continuously when the microphone priority function is enabled.
- 5. Pairing Indicator: Remains steady in Bluetooth mode; blinks in other modes.
- 6. Line Input Indicator: Illuminates steadily in audio cable connection mode.
- 7. PAIR (Pairing)
- 8. LINE.VOL (Line Volume)
- 9. MIC.F (Microphone Frequency)
- 10. power (Power)
- 11.CH.A (Channel A)
- 12: CH.B (Channel B)

Microphone Display Menu

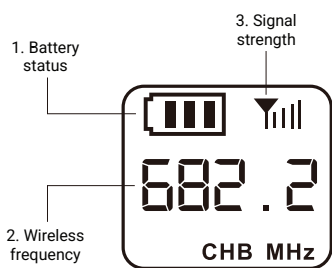

- 1. Battery Status Display: Shows the battery level.
- 2. Wireless Frequency Display: Shows the current frequency.
- 3. Microphone Signal Strength Display

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Microphone	Receiver
Frequency bands	640-690 MHz	640-690 MHz
Frequency	25 MHz	25 MHz
bandwidth	FM	FM
Modulation	50-15kHz	50-15kHz
Frequency response	typ. <0.5%	typ. <0.5%
THD@1kHz	typ. 80dB(A)	typ. 8t0dB(A)
Signal-to-noise ratio	10mW, 5mW	-
Transmit power	1x18650 LIB	USB DC 5V
Power supply voltage	3.7V/1200mA	-
	>8hr	-
Operating time	≈ 15 meters	-
Operating range	-	3.5mm

OPERATION INSTRUCTIONS

Receiver Operation Instructions

- Microphone Volume Control: Rotate the volume control potentiometer on the receiver to adjust microphone volume.
- Echo Control: Rotate the Echo control potentiometer on the receiver to a d j u s t e c h o level.
- Music Connection (Two Modes):
 - Bluetooth Mode: Operate in Bluetooth mode by disconnecting any cables from the input port. Search for and connect to the device named "AW-A6".
 - Auxiliary Function: Connect the receiver's AUX port to a 3.5mm audio input using an appropriate cable.
- Microphone Priority Function: Press the corresponding button to activate microphone priority. The microphone priority indicator light will remain illuminated. When speaking into the microphone, background music volume will automatically reduce to emphasize vocals; otherwise, music resumes normal volume.
- Receiver Charging: Connect the receiver to a USB-C power adapter or power bank using the provided charging cable.
- Power On/Off: Toggle the power switch to turn the receiver on/off

Microphone Operation Instructions

- Battery Installation: Rotate the microphone's battery cover counterclockwise, insert one 18650 battery in the specified direction, then rotate the microphone's battery cover clockwise.
- Power On: Press the power button briefly to turn on the microphone. The display will illuminate to indicate normal operation
- Infrared Synchronization Pairing: Align the infrared synchronization sensor of the microphone with the transmission area of the receiver. Briefly press the CH-A or CH-B button on the receiver to initiate synchronization pairing. Once connected, the indicator light on the receiver will illuminate.
- Microphone Volume Adjustment: When the device is powered non, briefly press the power button to adjust the microphone volume. The microphone is equipped with 5 levels of volume control.
- Power Off: With the microphone powered on, hold the power button for over 3 s e c o n d s to turn it off.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions
- Folow these instructions
- Pay attention to al warnings
- Comply with al directions
- Do not use this device near water
- Clean this product only with a dry cloth
- Do not block any ventilation openings
- Install in accordance with the manufacturer's instructions
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices that produce heat
- Use only accessories or attachments specified by the manufacturer
- Unplug the device during thunderstorms or when not in use for an extended period
- All repairs must be performed by qualified service personnel. Repairs are required when the device is damaged in any way, such as damaged power cords or plugs, liquid or objects entering the device, the device failing to operate normally, or being dropped

ALPHA WORKS INC.
83-85 White St, New York
NY 10013, USA
www.alphaworksaudio.com



GIỚI THIỆU

Micro không dây Alpha Works A6 được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động ca hát ngoài trời.

Thiết bị hoạt động ở dải tần số siêu cao (UHF) và sử dụng mạch thu phát không dây tích hợp ở cấp độ chip, đảm bảo tín hiệu truyền tải ổn định và chất lượng âm thanh vượt trội. Với chế độ cân bằng âm tích hợp và củ micro cuộn dây động có độ nhạy cao, sản phẩm giúp việc ca hát trở nên dễ dàng và mượt mà hơn.

Alpha Works A6 cung cấp 100 kênh tùy chọn, hỗ trợ sử dụng đồng thời nhiều bộ micro, tránh được tình trạng nhiễu tín hiệu trong cùng một môi trường giải trí. Ngoài ra, thiết bị còn áp dụng công nghệ quét tần số tự động tiên tiến, chỉ với một lần nhấn để tìm kiếm tần số sạch trong môi trường làm việc. Công nghệ ghép tần số hồng ngoại hiện đại cũng giúp việc kết nối giữa đầu thu và đầu phát trở nên nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện hơn.

Tính năng sản phẩm

- Thiết kế tinh giản, gọn gàng và thanh lịch.
- Cáp kết nối âm thanh 3.5mm dạng góc chữ L, tiện lợi và thực dụng.
- Quét tần số và đồng bộ chỉ với một nút bấm, giúp thiết lập nhanh chóng.
- Hoạt động trong dải tần UHF không nhiễu, đảm bảo truyền tín hiệu ổn định.
- Lên tới 100 kênh tần số tùy chọn, hỗ trợ sử dụng đồng thời nhiều hệ thống.
- Chip xử lý âm thanh không dây hiệu suất cao, mang lại âm thanh ít méo tiếng.
- Công nghệ dải động mở rộng tần số rộng, giúp ca hát dễ dàng và đạt hiệu suất tối ưu.
- Tích hợp chức năng điều chỉnh tiếng vang micro và âm lượng nhạc nền.
- Chức năng ưu tiên giọng nói: tự động giảm âm lượng nhạc nền khi micro hoạt động.
- Micro được trang bị pin sạc 18650, cho thời gian sử dụng lên đến 10 giờ.
- Hỗ trợ kết nối đa năng, tương thích với nhiều nguồn phát nhạc khác


TRONG HỘP CÓ GÌ

- 1 x Bộ thu AW-A6
- 2 x Microphone AW-A6
- 2 x Cáp sạc type C


- 1 x Cáp âm thanh 3.5mm
- 1 x Cáp nối dài nguồn 5V

- 2 x Pin 18650 Lithium
- 1 x Hướng dẫn sử dụng

CHỨC NĂNG NÚT BẤM | CỔNG KẾT NỐI

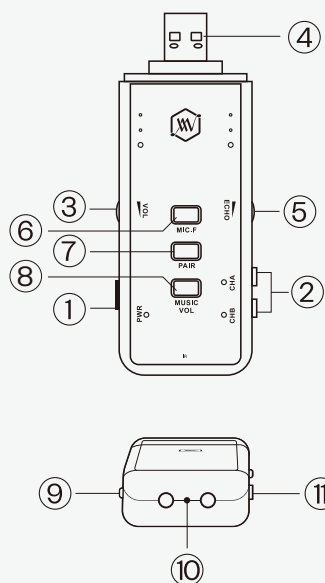

- Công tắc nguồn của bộ thu
- Nút Quét và Đồng bộ: Nhấn giữ để tự động quét tìm tần số sạch; nhấn nhanh để đồng bộ với micro
- Điều chỉnh âm lượng micro
- Cổng cấp nguồn USB
- Điều chỉnh mức độ vang (Echo)
- Nút ưu tiên giọng nói
- Nút ghép Bluetooth
- Điều chỉnh âm lượng nhạc
- Cổng vào âm thanh 3.5mm
- Cảm biến hồng ngoại không dây: Dùng để đồng bộ tần số với micro dòng A6
- Cổng ra âm thanh 3.5mm

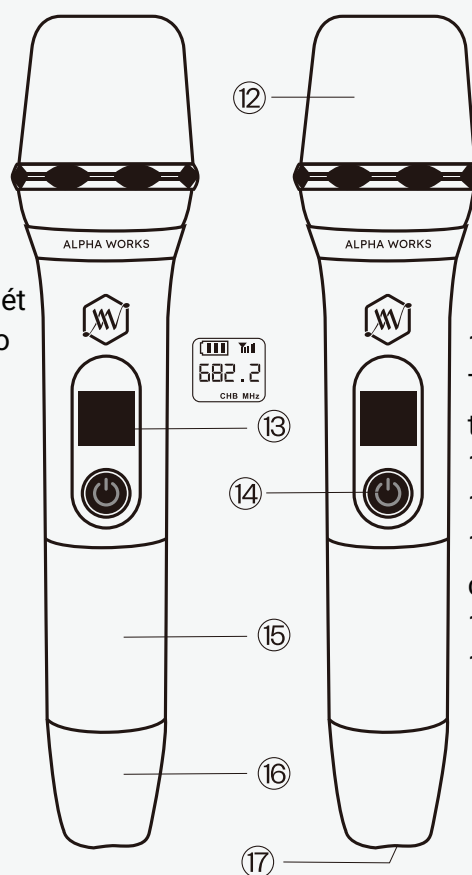

- Bộ thu âm (Pickup): Thu giọng hát hoặc âm thanh nhạc cụ
- Màn hình hiển thị LCD
- Nút nguồn/tắt mở
- Tay cầm / Khoảng chứa pin
- Ăng-ten
- Cổng sạc


TÍNH NĂNG CỦA ĐẦU THU TÍN HIỆU (RECEIVER)

- Bật nguồn: Gạt công tắc nguồn để bật bộ thu. Đèn báo nguồn sẽ sáng.
- Kết nối với loa: Sử dụng cổng ra âm thanh 3.5mm để kết nối bộ thu với thiết bị loa.
- Quét tần số tự động: Nhấn và giữ nút "CH-A hoặc CH-B" trong 3 giây để vào chế độ quét tần số tự động. Sau khi quét xong, hệ thống sẽ tự động ghép đôi. Đưa cổng ghép của micro hướng vào vùng phát tín hiệu của bộ thu để hoàn tất quá trình ghép.

- Đồng bộ tần số bằng hồng ngoại: Bật micro và hướng cổng đồng bộ hồng ngoại của micro vào vùng phát tín hiệu hồng ngoại của bộ thu. Nhấn nút "CH-A hoặc CH-B" trên bộ thu để bắt đầu đồng bộ. Đèn báo trên bộ thu sẽ sáng khi kết nối thành công.


CẤU TRÚC MENU

Menu bộ thu tín hiệu micro

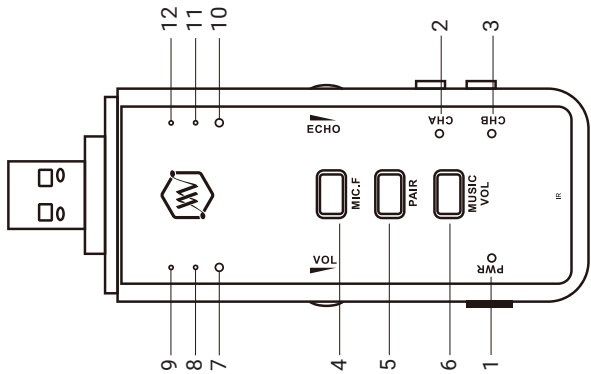

- 1. Đèn báo nguồn: Hiển thị trạng thái nguồn, tình trạng bật/tắt và tiến trình sạc.
- 2. Đèn báo kênh A: Hiển thị trạng thái hoạt động của micro kênh A.
- 3. Đèn báo kênh B: Hiển thị trạng thái hoạt động của micro kênh B.
- 4. Đèn báo ưu tiên micro: Sáng liên tục khi chức năng ưu tiên micro được kích hoạt.
- 5. Đèn báo ghép đôi (Pairing): Sáng cố định ở chế độ Bluetooth; nhấp nháy ở các chế độ khác.
- 6. Đèn báo ngõ vào âm thanh (Line Input): Sáng liên tục khi kết nối qua cáp âm thanh.
- 7. PAIR (Ghép đôi)
- 8. LINE.VOL (Âm lượng ngõ vào Line)
- 9. MIC.F (Tần số micro)
- 10. power (Nguồn)
- 11. CH.A (Kênh A)
- 12. CH.B (Kênh B)

Microphone Display Menu

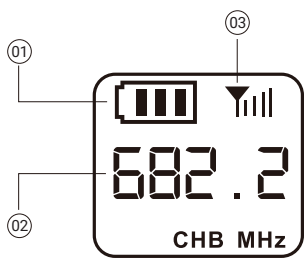

- 1. Mức pin hiện tại
- 2. Tần số sử dụng
- 3. Cường độ tín hiệu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn sử dụng đầu thu tín hiệu

- Điều chỉnh âm lượng micro: Xoay núm điều chỉnh âm lượng trên bộ thu để tăng/giảm âm lượng micro.
- Điều chỉnh hiệu ứng vang (Echo): Xoay núm điều chỉnh Echo trên bộ thu để thay đổi mức độ vang.
- Kết nối nhạc (Hai chế độ):
 - Chế độ Bluetooth: Để hoạt động ở chế độ Bluetooth, ngắt kết nối tất cả các cáp tại cổng ngõ vào. Tìm và kết nối với thiết bị có tên “AW-A6”.
 - Chức năng AUX: Kết nối cổng AUX của bộ thu với cổng âm thanh 3.5mm bằng cáp phù hợp.
- Chức năng ưu tiên micro: Nhấn nút tương ứng để kích hoạt chức năng ưu tiên micro. Đèn báo ưu tiên micro sẽ sáng liên tục. Khi nói vào micro, âm lượng nhạc nền sẽ tự động giảm để làm nổi bật giọng hát; khi ngưng nói, nhạc nền sẽ trở lại mức âm lượng bình thường.
- Sạc bộ thu: Kết nối bộ thu với bộ sạc USB-C hoặc pin sạc dự phòng bằng cáp sạc đi kèm.
- Bật/Tắt nguồn: Gạt công tắc nguồn để bật hoặc tắt bộ thu.

Hướng dẫn sử dụng micro

- Lắp pin: Xoay nắp pin của micro theo chiều ngược kim đồng hồ, lắp một pin 18650 đúng chiều quy định, sau đó xoay nắp pin theo chiều kim đồng hồ để đóng lại.
- Bật nguồn: Nhấn nhanh nút nguồn để bật micro. Màn hình sẽ sáng để báo hiệu thiết bị hoạt động bình thường.
- Đồng bộ tần số bằng hồng ngoại: Hướng cảm biến đồng bộ hồng ngoại của micro vào vùng phát tín hiệu của bộ thu. Nhấn nhanh nút CH-A hoặc CH-B trên bộ thu để bắt đầu đồng bộ. Khi kết nối thành công, đèn báo trên bộ thu sẽ sáng.
- Điều chỉnh âm lượng micro: Khi thiết bị đang bật, nhấn nhanh nút nguồn để điều chỉnh âm lượng micro. Micro hỗ trợ 5 mức điều chỉnh âm lượng.
- Tắt nguồn: Khi micro đang bật, nhấn giữ nút nguồn hơn 3 giây để tắt thiết bị.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Microphone	Bộ thu
Dải tần số	640-690 MHz	640-690 MHz
Băng thông tần số	25 MHz	25 MHz
Mô-đun	FM	FM
Tần số đáp ứng	50-15kHz	50-15kHz
THD@1kHz	typ. <0.5%	typ. <0.5%
Tỉ số tín hiệu cực đại/nhiều typ.	80dB(A)	typ. 8t0dB(A)
Công suất phát	10mW, 5mW	-
Điện áp	1x18650 LIB	USB DC 5V
	3.7V/1200mA	-
Thời gian hoạt động	>8hr	-
Phạm vi hoạt động	≈ 15 meters	-
Đầu ra âm thanh	-	3.5mm

CHỈ DẪN AN TOÀN

- Đọc kỹ các hướng dẫn này
- Làm theo đúng các hướng dẫn này
- Chú ý tất cả các cảnh báo
- Tuân thủ đầy đủ các chỉ dẫn
- Không sử dụng thiết bị này gần nước
- Chỉ lau chùi sản phẩm bằng khăn khô
- Không che chắn bất kỳ khe tản nhiệt nào
- Lắp đặt theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất
- Không lắp đặt gần các nguồn nhiệt như: tản nhiệt, lò sưởi, bếp hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác
- Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc thiết bị đi kèm do nhà sản xuất chỉ định
- Rút phích cắm của thiết bị ra khỏi nguồn điện khi có giông bão hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài
- Tất cả các sửa chữa phải do nhân viên kỹ thuật có chuyên môn thực hiện. Thiết bị cần được sửa chữa khi bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào, chẳng hạn như dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, có chất lỏng hoặc dị vật rơi vào thiết bị, thiết bị không hoạt động bình thường hoặc bị rơi rớt.

ALPHA WORKS INC.
83-85 White St, New York
NY 10013, USA
www.alphaworksaudio.com



AW-A6

WIRELESS MICROPHONE

Enhance your karaoke performance with the microphones built-in echo effect.



ALPHA WORKS

产品介绍

Alpha Works A6 系列无线麦克风专为户外演唱场景设计。

该系列工作在超高频 (UHF) 频段,采用芯片级无线收发电路设计,确保信号传输稳定和卓越的音质表现。

内置均衡模式,并配备高灵敏度动圈音头,使演唱更加轻松顺畅。

Alpha Works A6 系列提供 100 个可选频道,支持多套设备同时使用,有效避免同一娱乐环境中的信号干扰。

采用先进的自动频率扫描技术,仅需轻触按钮即可快速搜索到干净的可用频率。

搭载先进的红外对频技术,使接收器与发射器的配对更加简单、快速、便捷。


产品特点


- 流线型设计,简洁优雅
- 配备 3.5mm 弯头音频连接线,方便实用
- 一键频率扫描与同步,快速完成设置
- 工作在无干扰的 UHF 频段,传输稳定
- 多达 100 个可选频点,支持多系统同时使用
- 高性能无线音频处理芯片,带来低失真音质
- 宽频扩展动态范围技术,轻松歌唱,展现最佳表现
- 麦克风混响调节和音乐音量调节功能
- 语音优先功能:使用麦克风时智能降低背景音乐音量
- 麦克风内置 18650 可充电电池,最长可使用 10 小时
- 多功能连接接口,支持多种音乐播放设备
- 适合户外演唱、教学演示及家庭娱乐等多种场景

包装内含

- 1 × AW-A6 接收器
- 2 × AW-A6 麦克风
- 2 × Type-C 充电线
- 1 × 3.5mm 音频线
- 1 × 5V 电源延长线
- 2 × 18650 锂电池
- 1 × 使用说明书

按键功能 | 接口说明

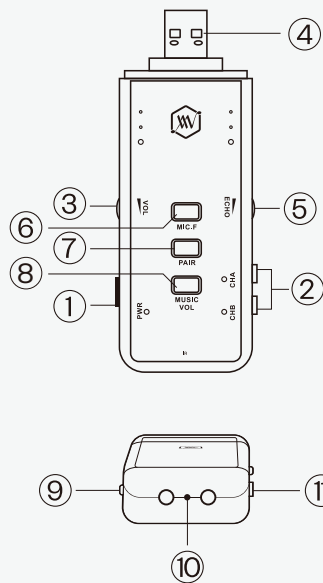- 
1. 接收器电源开关
 2. 扫描与同步按钮:长按自动扫描干净频点;短按与麦克风同步
 3. 麦克风音量调节
 4. USB 电源接口
 5. 回声 (Echo) 效果调节
 6. 语音优先按钮
 7. 蓝牙配对按钮
 8. 音乐音量调节
 9. 3.5mm 音频输入接口
 10. 红外无线感应器:用于与 A6 系列麦克风同步频率
 11. 3.5mm 音频输出接口

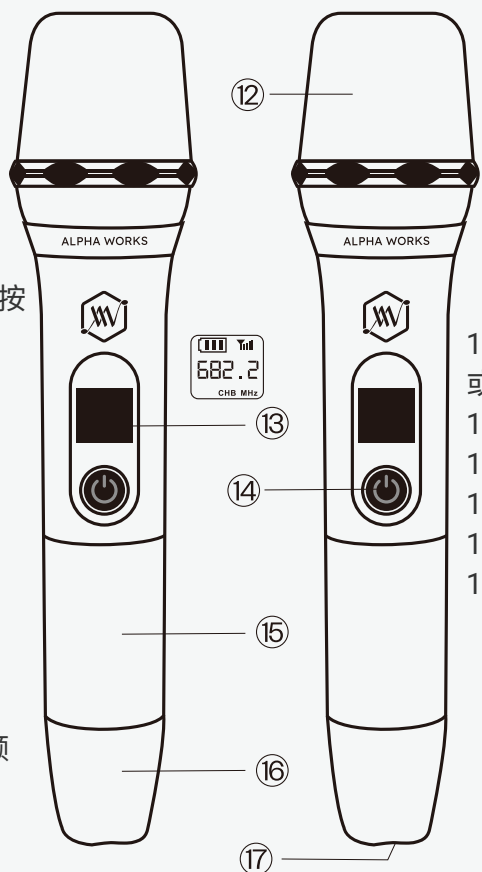- 
12. 拾音器:用于拾取人声或乐器声音
 13. LCD 显示屏
 14. 电源/开关按钮
 15. 手柄 / 电池仓
 16. 天线
 17. 充电接口


接收器功能 (RECEIVER)

1. 开机:拨动电源开关以开启接收器,电源指示灯将亮起。
2. 连接音箱:使用 3.5mm 音频输出接口将接收器连接到音箱或音响设备。
3. 自动频率扫描:长按“CH-A”或“CH-B”按钮 3 秒,进入自动扫描可用频率模式。扫描完成后,系统将自动配对。将麦克风的对频窗口对准接收器的红外发射区域,即可完成配对。

4. 红外同步对频:开启麦克风,并将麦克风的红外同步窗口对准接收器的红外发射区域。按下接收器上的“CH-A”或“CH-B”按钮开始对频,配对成功时接收器指示灯将亮起。


菜单结构

麦克风接收器菜单

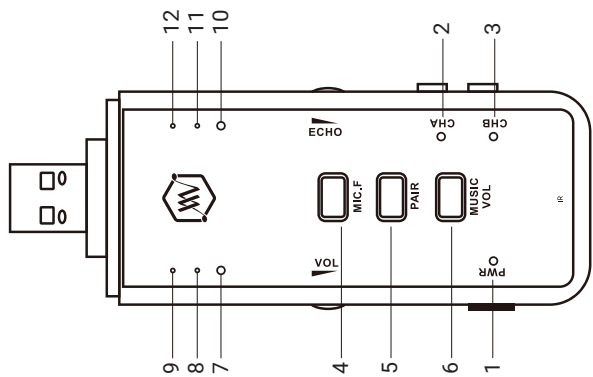

- 1. 电源指示灯:显示电源状态、电源开/关情况及充电进度。
- 2. A 通道指示灯:显示 A 通道麦克风的工作状态。
- 3. B 通道指示灯:显示 B 通道麦克风的工作状态。
- 4. 麦克风优先指示灯:当麦克风优先功能开启时常亮。
- 5. 配对指示灯 (PAIRING):蓝牙模式下常亮;其他模式下闪烁。
- 6. 音频输入指示灯 (Line Input):通过音频线连接时常亮。
- 7. PAIR (配对)
- 8. LINE.VOL (线路输入音量)
- 9. MIC.F (麦克风频率)
- 10. POWER (电源)
- 11. CH.A (A 通道)
- 12. CH.B (B 通道)

麦克风显示菜单

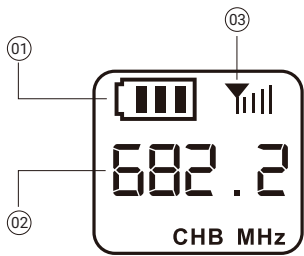

- 1. 当前☐池☐量
- 2. 使用☐率
- 3. 信号强度

技术参数

	话筒	接收端
频率范围	640-690 MHz	640-690 MHz
频段带宽	25 MHz	25 MHz
模块类型	FM	FM
频率响应	50-15kHz	50-15kHz
总谐波失真 (THD@1kHz)	typ. <0.5%	typ. <0.5%
最大信噪比	typ. 80dB(A)	typ. 8t0dB(A)
发射功率	10mW, 5mW	-
工作电压	1x18650 LIB	USB DC 5V
	3.7V/1200mA	-
使用时长	>8hr	-
工作范围	≈ 15 meters	-
音频输出	-	3.5mm

使用说明

接收器使用指南

- 调节麦克风音量:旋转接收器上的音量旋钮以增加或减少麦克风音量。
- 调节回声效果 (Echo):旋转接收器上的 Echo 旋钮以调节回声程度。
- 连接音乐 (两种模式):
 - 蓝牙模式:使用蓝牙模式时,请断开音频输入端口上的所有连接线。在手机或其他设备上搜索并连接名为“AW-A6”的蓝牙设备。
 - AUX 功能:使用音频线将接收器的 AUX 接口与 3.5mm 音频接口连接。
- 麦克风优先功能:按下相应按钮以启用麦克风优先功能,优先指示灯将常亮。当使用麦克风说话时,背景音乐音量会自动降低以突出人声;停止说话后,背景音乐音量恢复正常。
- 接收器充电:使用附带的充电线将接收器连接至 USB-C 电源适配器或移动电源进行充电。
- 开/关机:拨动电源开关以开启或关闭接收器。

麦克风使用指南

- 安装电池:逆时针旋转麦克风电池盖,正确安装一节 18650 电池,然后顺时针旋转电池盖关闭。
- 开机:短按电源按钮开启麦克风,屏幕点亮表示设备已正常工作
- 红外对频:将麦克风的红外对频窗口对准接收器的红外发射区域,短按接收器上的“CH-A”或“CH-B”按钮开始对频。配对成功后,接收器指示灯将亮起。
- 调节麦克风音量:设备开启状态下,短按电源按钮可调节麦克风音量,麦克风共支持 5 档音量调节。
- 关机:麦克风开机状态下,长按电源按钮超过 3 秒即可关闭设备。

安全须知

请仔细阅读以下说明
严格按照这些说明操作
注意所有警告
遵循所有指示请勿在潮湿或靠近水的环境中使用本设备
仅可使用干布清洁本产品请勿遮挡任何散热孔
按照制造商的安装说明进行安装请勿将设备安装在散热器、暖气、炉子或其他产热设备附近
仅可使用制造商指定的附件或配件
遇到雷雨天气或长时间不使用时,请拔掉设备的电源插头
所有维修必须由专业技术人员进行
当设备出现任何损坏时,应进行维修,例如电源线或插头损坏、有液或异物进入设备、设备无法正常工作或设备曾跌落等

ALPHA WORKS INC.
83-85 White St, New York
NY 10013, USA
www.alphaworksaudio.com



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

